

## Korte gebruiksaanwijzing inbouwkoffiezetautomaat



Deze korte gebruiksaanwijzing is **geen** vervanging van de gebruiks- en montage-aanwijzing. Het is noodzakelijk dat u zich vertrouwd maakt met het gebruik van de koffiezetautomaat. Lees daarom de gebruiks- en montageaanwijzing aandachtig en neem de opmerkingen omtrent uw veiligheid in acht.

## Instellingen

### Instellingen wijzigen

- Kies "Instellingen" in het hoofdmenu.
- Tik op het gewenste menupunt en wijzig de instelling naar uw wensen.
- Tik op "OK" om de instelling op te slaan.

**Tip:** Door aan te raken, keert u terug naar het bovenliggende menuniveau.

Menupunt	Mogelijke instellingen	Opmerkingen
Taal	deutsch, andere talen Land	Zoek naar het symbool  om het menupunt "Taal" terug te vinden wanneer u per ongeluk een verkeerde taal hebt ingesteld.
Kloktijd	Indicatie (Uit / Aan / Nachtuitschakeling) Weergave (analoog / digitaal) Tijdformaat (12 h / 24 h) Instellen	Afhankelijk van de weergaveoptie die u kiest, verbruikt de koffiezetautomaat meer energie. Op het display verschijnt een melding in die zin.
Datum	Jaar / Maand / Dag	
Timer	Timer 1 (Inschakelen om, Uitschakelen om, Uitschakelen na) Timer 2 (Inschakelen om, Uitschakelen om)	Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer <b>geactiveerd</b> zijn en aan <b>minstens één weekdag</b> toegewezen zijn.
Ecomodus	Aan / Uit	
Verlichting	Lichtsterkte (Toestel ingeschakeld of Toestel uitgeschakeld) Uitschakelen na	
Startbeeldscherm	Hoofdmenu Drankmenu Profielen MyMiele	
Info		Het aantal drankbereidingen, het aantal bereidingen tot "Toestel ontkalken" / "Ontvetten van het filtersysteem"
Ingebruiknameblokkering	Aan / Uit	Wanneer de vergrendeling ingeschakeld is, wordt de timer "Inschakelen om" gedeactiveerd.
Waterhardheid	Zacht, Gemiddeld, Hard, Zeer hard	
Lichtsterkte	Instellen	
Volume	Signalen Toetsgeluid	
Handelaar	Demo-functie (Aan / Uit)	Alleen bedoeld voor presentatiedoeleinden bij handelaars. Voor privégebruik is deze functie overbodig.
Kopjeswarmer	Automatisch / Aan / Uit	
Instelling uitloop	Aan / Uit	U kunt de centrale uitlaat <b>niet</b> handmatig in de hoogte verstellen.
Fabrieksinstellingen	Instellingen MyMiele	Niet gereset worden: Taal, Tijd, Aantal drankbreidingen, Profielen
Vaste wateraansluiting	Aan / Uit	(Alleen bij CVA 6805)

BIJZONDERE BEDIENINGSAANWIJZINGEN

fold here

fold here

## Bijzondere bedieningsaanwijzingen

### Drankhoeveelheid of drankparameters wijzigen

De gewijzigde drankhoeveelheden of -parameters worden altijd in het huidige profiel opgeslagen. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven.

U bevindt zich in het drankmenu.

- Plaats het gewenste kopje onder de centrale uitlaat.
- Kies "Bewerken" en dan "Drank wijzigen".
- Veeg met uw vinger over het display tot dat de gewenste drank verschijnt en tik erop.

U kunt nu de "Drankhoeveelheid wijzigen" of de "Drankparameters" aanpassen.

### Drankhoeveelheid wijzigen

- Tik op "Drankhoeveelheid wijzigen".
- De gewenste drank wordt bereid en op het display verschijnt "Opslaan".
- Zodra het kopje volgens u voldoende is gevuld, tikt u op "Opslaan".

Wanneer u de drankhoeveelheid voor cappuccino, Latte Macchiato of Caffè Latte wilt wijzigen, worden op het display de bestanddelen van de drank weergegeven.

- Tik op de bestanddelen waarvoor u de hoeveelheid wilt aanpassen.

Het vinkje geeft aan welke bestanddelen gekozen zijn.

- Tik op "OK".

Zodra het kopje volgens u voldoende is gevuld met het desbetreffende bestanddeel, tikt u op "Opslaan".

- Sla voor de gekozen bestanddelen de gewenste hoeveelheid op.

Voortaan wordt voor deze drank de geprogrammeerde samenstelling en drankhoeveelheid bereid.

**Tip:** U kunt de programmering van de hoeveelheid afbreken zolang op het display "Stop" wordt weergegeven.

### Drankparameters wijzigen

- Tik op "Drankparameter".
- U kunt de volgende parameters wijzigen:
  - Maalhoeveelheid
  - Watertemperatuur
  - "Bevochtigen"
- Zodra u de drankparameters zoals gewenst hebt gewijzigd, tikt u op "OK".

### Profielen oproepen

- Kies "Profielen" in het "Hoofdmenu" of tik op "Profielen" onderaan rechts in het drankmenu.

### Profiel samenstellen

- Tik op "Profiel samenstellen".
- Op het display wordt het toetsenbord geopend.
- Voer de gewenste naam in en tik op "OK".

Als u al een profiel hebt aangemaakt, kunt u het volgende doen:

- **Profiel kiezen**
- **Naam wijzigen**
- **Profiel wissen**
- **Profiel vervangen**

(De koffiezetautomaat vervangt het profiel wanneer u "handmatig een ander profiel kiest", "na elke bereiding" of "telkens als het toestel wordt ingeschakeld".)

### Dranken voor profielen bewerken

U kunt voor elk profiel eigen dranken samenstellen en aan de eigen wensen aanpassen.

U kunt de danken in een profiel zelf een naam geven.

- Kies het gewenste profiel.

### Drank samenstellen

- Tik op "Drank samenstellen" en kies de gewenste drank uit de standaarddranken.

fold here

## Ontkalken

Het ontkalken **moet** worden uitgevoerd en duurt ca. 20 minuten.


- U hebt **2** Miele-ontkalkingstabletten nodig.

De reiniging kan niet worden afgebroken. De procedure moet volledig worden uitgevoerd.

- Kies "Onderhoud" in het "Hoofdmenu" en dan "Toestel ontkalken".

De ontkalking wordt gestart.

- Volg de instructies op het display.

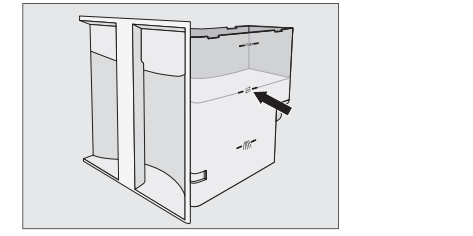

- Vul het waterreservoir tot aan de markering met lauwwater en doe 2 ontkalkingstabletten in het water. Plaats het waterreservoir terug.

Neem de mengverhouding voor de ontkalkingstabletten in acht. Het is belangrijk dat u het waterreservoir net tot aan de vermelde markering vult (niet hoger en niet lager). Anders wordt het ontkalkingsproces voortijdig afgebroken en dan moet het opnieuw worden uitgevoerd.

Wanneer op het display de melding "Spoel het waterreservoir om en vul het met vers water" verschijnt,

- spoelt u het waterreservoir zorgvuldig met vers water.

Let erop dat er geen resten van het ontkalkingsmiddel achterblijven in het waterreservoir.

Het ontkalkingsproces is afgerond wanneer op het display de melding "Proces afgerond" verschijnt.

fold here

## Reiniging en onderhoud

### Melkleiding reinigen

Het reinigen van de melkleiding **moet** worden uitgevoerd en duurt ca. 7 minuten.


U heeft **1** stick van het Miele-reinigingsmiddel voor melkleidingen nodig.

De reiniging kan niet worden afgebroken. De procedure moet volledig worden uitgevoerd.

- Kies "Onderhoud" in het "Hoofdmenu" en dan "Melkleiding reinigen".

"Melkleiding reinigen" wordt gestart.

- Volg de instructies op het display.

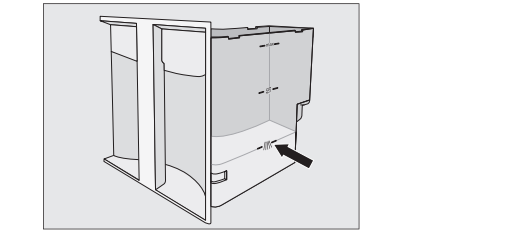

- Vul het waterreservoir tot aan de markering met lauwwater en voeg daar 1 stick van het Miele-reinigingsmiddel voor melkleidingen aan toe. Plaats het waterreservoir terug.

Wanneer op het display de melding "Spoel en vul het waterreservoir" verschijnt,

- spoelt u het waterreservoir zorgvuldig met vers water.

Let erop dat er geen resten van het reinigingsmiddel achterblijven in het waterreservoir.

Het reinigingsproces is afgerond wanneer op het display de melding "Proces afgerond" verschijnt.

fold here

REINIGING EN ONDERHOUD / ONTKALKEN

fold here

fold here

fold here

fold here

fold here

INSTELLINGEN

## Belangrijke informatie

### Eerste ingebruikname

⚠ De koffiezetautomat moet vóór de eerste ingebruikname worden ingebouwd en aangesloten. Neem daartoe de afzonderlijke gebruiks- en montageaanwijzing in acht.

■ Reinig het toestel en het melkreservoir grondig voordat u water en koffiebonen doet in de koffiezetautomat.

■ Neem de opmerkingen in acht die vermeld staan in de rubriek over de eerste ingebruikname in de gebruiks- en montageaanwijzing.

### Waterhardheid

Stel de plaatselijke waterhardheid in op de koffiezetautomat. Zo zorgt u ervoor dat het toestel perfect zal werken en niet beschadigd zal raken.


Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de gebruiks- en montageaanwijzing.

## Bedienings- en weergave-elementen

### Sensortoetsen

Aan-uittoets ①	In- en uitschakelen
"Terug" ⬅	Terugkeren naar het bovenliggende menuniveau, ongewenste bedieningshandelingen afbreken

### Touchdisplay

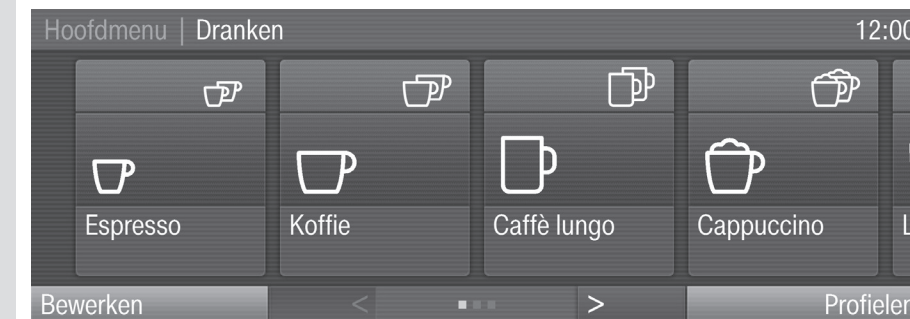

**Keuze maken / Menu oproepen** ■ Tik met uw vinger 1 keer op het gewenste veld.

**Bladeren (scrollen)** ■ Veeg met uw vinger over het display. Daartoe plaatst u uw vingertop op het touchdisplay en maakt u een veegbeweging.  
■ Of: Tik met uw vinger op de pijltoets < en > om naar links of naar rechts te bladeren.

**Menuniveau verlaten** ■ Raak ➡ aan.  
Alle instellingen die u hebt ingevoerd of ingesteld en niet met "OK" hebt bevestigd, worden **niet** opgeslagen.

**Getallen invoeren** U kunt getallen invoeren via de draaiwielen (veeg over de wielen en stop bij het gewenste cijfer) of via het cijferblok (tik op de gewenste cijfers).

Draaiwielen:

■ Veeg met uw vinger omhoog of omlaag over het draaiwiel totdat de gewenste waarde verschijnt.

Cijferblok:

■ Tik op z in de rechterbenedenhoek van het invoerveld. Het cijferblok verschijnt.

■ Tik op de gewenste cijfers.

Zodra u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt het veld "OK" groen.

■ Met de pijl wist u het laatst ingevoerde cijfer.

■ Tik op "OK".

**Letters invoeren** Namen voert u in via een toetsenbord. Kies korte en duidelijke namen.


■ Tik op de gewenste letters of tekens.

■ Tik op "Opslaan".

## Beschrijving


### Buitenaanzicht

- ① Aan-uittoets
- ② Touchdisplay
- ③ Sensortoets "Terug"
- ④ Deurgreep
- ⑤ Uitlaat voor heet water
- ⑥ Opvangplaat
- ⑦ Centrale uitlaat met verlichting en automatische instelling uitloop
- ⑧ Melkreservoir met deksel

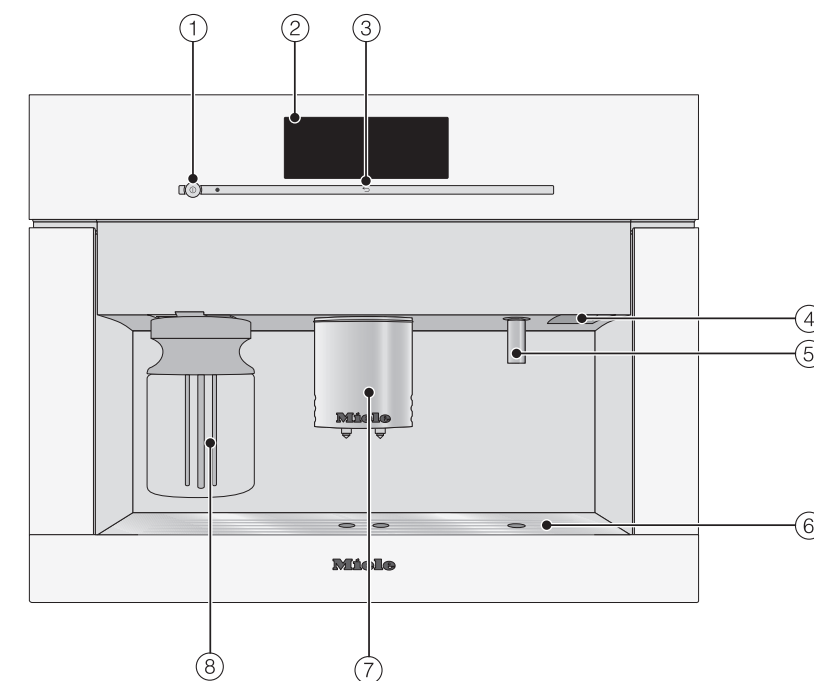

### Binnenaanzicht

- ⑨ Afdekking koker voor koffiepoeder
- ⑩ Filtersysteem
- ⑪ Koker voor gemalen koffie
- ⑫ Hendel voor de maalgraad
- ⑬ Reservoir voor koffiebonen
- ⑭ Waterreservoir
- ⑮ Opvangschaal met rooster
- ⑯ Reservoir voor koffiebezinskel
- ⑰ Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur
- ⑱ Verbinding voor de centrale uitlaat
- ⑲ Serviceklep

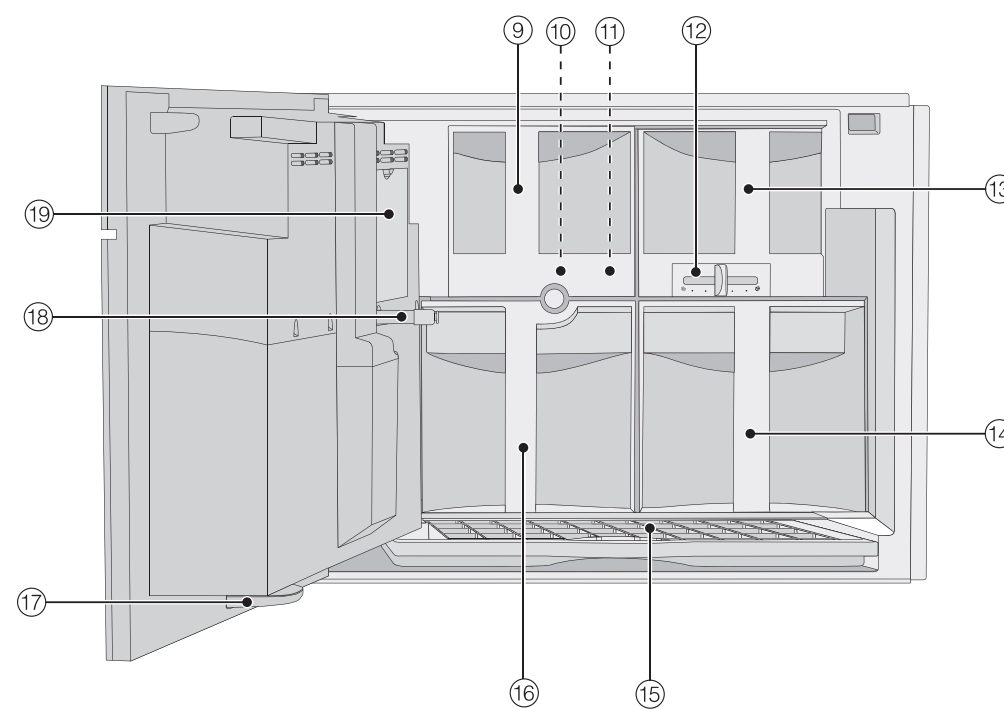

## Voorbereiden

### Waterreservoir vullen


Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen.



■ Giet tot aan de markering "max" koud, vers drinkwater in het waterreservoir.

### Reservoir voor koffiebonen vullen

Let op! Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen voor espresso of koffie.

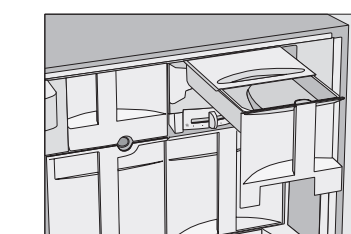

■ Open de toesteldeur en neem het bonenreservoir uit het toestel.  
■ Vul het bonenreservoir met koffiebonen.

## Dranken bereiden

### Espresso of koffie bereiden

■ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat.  
■ Tik op het veld voor de gewenste drank:

- ☐ Espresso
- ☐ Koffie
- ☐ Caffè Lungo

De gewenste koffiedrank loopt uit de centrale uitlaat in het kopje.

### Twee porties bereiden

Om twee kopjes in één keer te bereiden,



■ plaatst u onder elk dranktuitje van de centrale uitlaat een kopje.  
■ Tik op het dubbele symbool voor de gewenste drank.

Uit de centrale uitlaat lopen twee porties van de gewenste koffiedrank.

### Bereiding afbreken

Om de productie van heet water af te breken,  
■ tikt u op "Stop" of "Afbreken".


### Dranken met melk

**Opmerkingen omtrent het melkreservoir**  
De melk wordt niet gekoeld in het melkreservoir. Plaats daarom het melkreservoir in de koelkast wanneer u gedurende lange tijd geen melk bereidt. Alleen met koude melk (< 13 °C) kan goed melkschuim worden bereid.



- ① Deksel
- ② Sensorstaafje
- ③ Aanzuigbuisje voor het opzuigen van melk
- ④ Glazen reservoir

■ Vul het melkreservoir tot max. 2 cm onder de rand met melk.

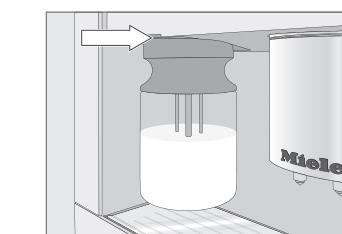

■ Schuif het melkreservoir van voren af in de koffiezetautomat.

**Dranken met melk bereiden**  
■ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat.  
■ Tik op de gewenste drank.

- ☐ Cappuccino
- ☐ Latte macchiato
- ☐ Caffè latte
- ☐ Hete melk
- ☐ Melkschuim

De gewenste drank wordt bereid.

### Heet water

Hou er rekening mee dat het hete water niet warm genoeg is voor het bereiden van thee.

■ Plaats een geschikte recipiënt onder de uitlaat voor heet water.

■ Kies "Heet water" ☐.

Het hete water loopt in de recipiënt onder de uitlaat voor heet water.

Om de productie van heet water af te breken,  
■ tikt u op "Afbreken" of "Stop".

## Reiniging en onderhoud

Neem de gedetailleerde informatie over reiniging en onderhoud in acht die vermeld staat in de gebruiks- en montageaanwijzing. Reinig de koffiezetautomat dagelijks na gebruik.

Aanbevolen tijdsinterval	Wat moet ik reinigen/onderhouden?
Dagelijks (op het einde van de dag)	- Melkreservoir met deksel - Waterreservoir - Reservoir voor koffiebezinskel - Opvangschaal en opvangrooster
1 x wekelijks of wanneer nodig	- Centrale uitlaat - Verbinding voor de centrale uitlaat - Onderhoud melkventiel uitvoeren met de reinigingsborstel - Binnenruimte - Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur - Filtersysteem - Front van het toestel (vooral belangrijk direct na de ontkalking)
1 x per maand	- Kap van de verbinding voor de centrale uitlaat invetten
Wanneer dat wordt gevraagd op het display	- Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidingen) - Filtersysteem (met de reinigingstabletten) - Toestel ontkalken
Wanneer nodig	- Reservoir voor koffiebonen - Verstopte melkleiding

De volgende onderdelen mogen **niet** in de afwasautomat worden gereinigd:

- Afdekking van de centrale uitlaat
- Filtersysteem
- Bonenreservoir en deksel
- Serviceklep

Alle andere uitneembare onderdelen van de koffiezetautomat zijn geschikt voor de afwasautomat.